

SHV-120A-CT/PCI SHV-240A-CT/PCI

变声资源卡

硬件说明书

Version 1.0

杭州三汇信息工程有限公司 www.sanhuid.com



目 录

目	录	i
版权申	明	ii
版本记	录	.iii
第 1 章	:概 述	1
	功能描述	
1.2	性能特点	1
1.3	板卡工作原理框图	2
第2章	安	3
2.1	结构示意图	3
	系统要求	
	安装步骤	
附录A	主要技术/性能参数	6
附录B	技术/销售支持	7



版权申明

本文档版权属杭州三汇信息工程有限公司所有。

杭州三汇信息工程有限公司保留对此文件进行修改而不另行通知之权利。

杭州三汇信息有限公司承诺所提供的信息为正确且可靠,但并不保证本文件 绝无错误。

请在使用本产品前,自行确定所使用的相关技术文件及规格为最新有效之版本。若因贵公司使用本公司之文件或产品,而需要第三方之产品、专利或者著作权等与其配合时,则应由贵公司负责取得第三方同意及授权。上述关于同意及授权,非属本公司应为保证之责任。



版本记录

版本号	发布日期	备注
Version 1.0	2006-3	新创建此文档

请访问我们的网站(www.sanhuid.com)以获取该文档的最新版本。



第1章概述

三汇 CTI 系列 SHV-120A-CT/PCI, SHV-240A-CT/PCI 型语音卡是采用 PCI 接口的高密 度变声卡,广泛应用与电信增值业务,如彩话、魔话等。

1.1 功能描述

- 支持超级变声: 高达 150 种变声效果, 想怎么变就怎么变。
- 各变声资源互相独立:每个资源可独立设定变声效果。
- 支持 PCI 总线,真正即插即用。
- 支持 CT-BUS 总线,超强的卡间数据交换能力。

1.2 性能特点

● 大容量、高密度

单块板卡拥有高达 120 路或 240 路的变声资源,为构建超大容量的平台提供了技术基础。

● 采用 DSP 阵列,系统资源占用极低

核心变声算法由 DSP 阵列实现,勿须占用系统资源,同时更加稳定可靠。

● 统一的三汇 SynCTI 驱动程序开发平台

与三汇的其它语音卡配合使用,不但降低开发成本,系统稳定性也大大提高。

支持与其它板卡互连

利用我们提供的底层 API 函数,第三方板卡可方便的通过 TDM 卡间交换总线使用变声资源。

具有序列号和授权号识别电路

每块板卡有唯一的硬件序列号,同时还具有授权号识别电路,可以由生产厂家为每一个用户设定唯一的用户授权号,保护用户软件安全。



1.3 板卡工作原理框图

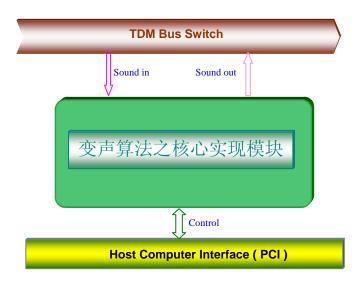


图 1-1 板卡工作原理图



第2章安装

2.1 结构示意图

● SHV-240A-CT/PCI 底板示意图


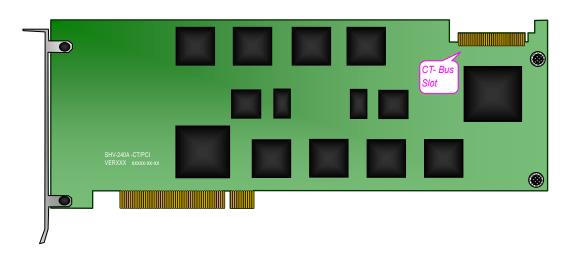


图 2-1 SHV-240A-CT/PCI 底板示意图(正视图)



注:以上仅以 SHV-240A-CT/PCI 型变声资源卡为例,展示其结构示意图; SHV-120A-CT/PCI 型变声卡的结构与其相似,使用时请注意查看卡背面的型号标签。

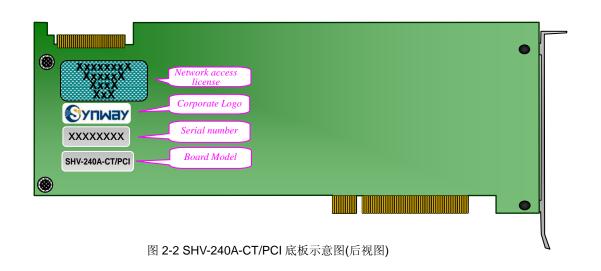

2.2 系统要求

系统主机要求:

CPU: 300 MHz Intel® Pentium® II 或更高。

内存:每块板卡至少需要 1 MByte 的 RAM。

硬盘: 至少 1Gbyte 的剩余空间。

接口:每块板卡需要一个PCI插槽。

支持的操作系统:

✓ Windows 操作系统:包括 2000/2003/XP

✓ Linux 操作系统:包括 Linux 及其兼容系统

2.3 安装步骤

第一步:安装板卡

为该板卡选择一个合适的 PCI 插槽,正确插入板卡并用螺丝钉固定好。

注意:

- ① 静电对板卡和计算机设备的危害很大,请在操作前释放掉人体所带静电。
- ② 为了设备和人身的安全,不得带电操作。

第二步:安装 CT-BUS 总线

因为本卡需要与其它板卡配合使用,故安装 CT-BUS 总线是必不可少的步骤。安装时注意 CT-BUS 总线不要插反,请根据图 2-3 进行操作。

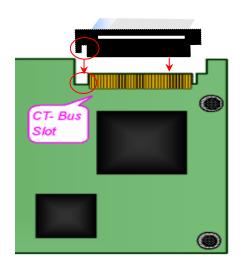


图 2-3 安装 CT-Bus 总线



第三步:安装驱动程序

如果是第一次在计算机上安装该板卡,您需要为此安装驱动程序,否则,操作系统会自动为此安装驱动程序。关于如何安装驱动程序,请参考"驱动程序安装手册"。

特别注意:

- 由于应用系统通常在无人操作的情况下长时间运行,因此必须关闭 CMOS 和 WINDOWS 操作系统中的电源管理中有关 CPU、硬盘等省电的选项,使微机始终 处于全速运行状态,否则运行一段时间后,可能导致性能下降或出现意外错误。
- 按照电信设备使用的常规要求,安装了 SHV-120A-CT/PCI 或 SHV-240A-CT/PCI 变声卡的微机外壳必须可靠接地,通常利用电源插头的第三只脚即可,但必须确保插座可靠接地。如果不接地,或接地不可靠,变声卡可能出现工作不稳定、抗雷击能力降低等情况。



附录A 主要技术/性能参数

外形尺寸:

310 x 115mm² (不含固定片)

重 量:

约 250g

PCI 总线标准:

PCI2.1 总线标准

CT-BUS 总线标准:

H.100, 兼容MVIP、SC 和ST 总线

通道数:

120 或 240

调节范围:

70—220,128 为原声

调节步进值:

1

声音延时:

15ms-24ms

环境要求:

工作温度: 0 ℃—55 ℃

储存温度: -20 ℃—85 ℃

湿 度: 8%—80%, 无结露

电源要求:

+5V DC: ≤1.2A

功率: ≤6W



附录B 技术/销售支持

您在使用我们的产品的过程中,有任何疑问都可以与我们联系, 我们将尽心尽力提供服务。

公司联系方法:

杭州三汇信息工程有限公司

http://www.sanhuid.com

地址: 杭州滨江区南环路 3756 号三汇研发大楼 9F

邮编: 310053

电话: 0571-88861158 (总机)

传真: 0571-88850923

技术支持:

电话: 0571-88921532

手机: (0) 13306501675

Email: support@sanhuid.com

销售部:

电话: 0571-88861158(总机)-2045、2046

Email: vcard@sanhuid.com